


17 床暖房


Q 運転を部屋ごとに停止したい場合は？ (電気ヒートポンプ式・灯油式)

A ヘッダーボックス内のバルブを閉めることで、使用しない部屋の運転を個別に止めることができます。


■ 運転を部屋ごとに停止

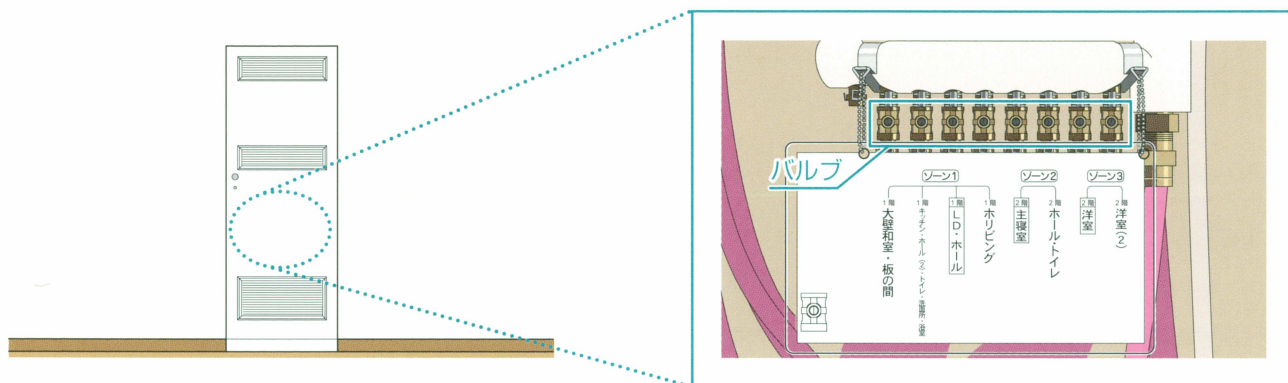

ヘッダーボックス内に、運転を個別に止めることができる「バルブ」があります。

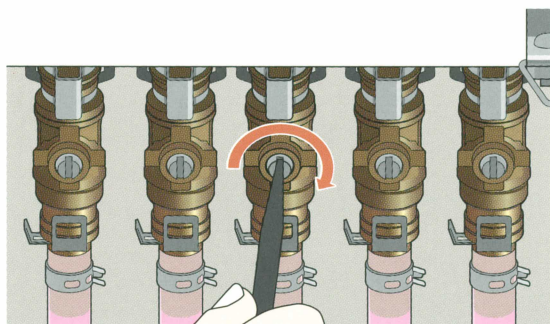

バルブをマイナスドライバーで、90度右に回すと、そのバルブにつながる部屋の温水は、供給がストップします。

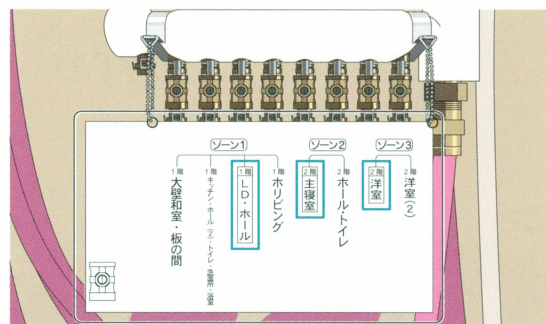

四角で囲まれている部屋のパイプは、温度センサーが設置されているため、止めることができません。

⚠ 注意

・複数の部屋を一つの配管でまとめている場合は、部屋単体で停止できません。