

## 17 床暖房

### Q 循環水の補充方法は？（電気ヒートポンプ式）


A 循環水は室外機の給水タンクに補充しましょう。不凍液の場合、必ず純正の不凍液を使用して下さい。

#### ■ 循環液の補充が必要な症状

床暖房と連動しているエアコンに下記コードが表示されます。


「LL」…警告（循環液の減り始めを伝える）

「EL」…エラー（循環液不足のため本体が停止）

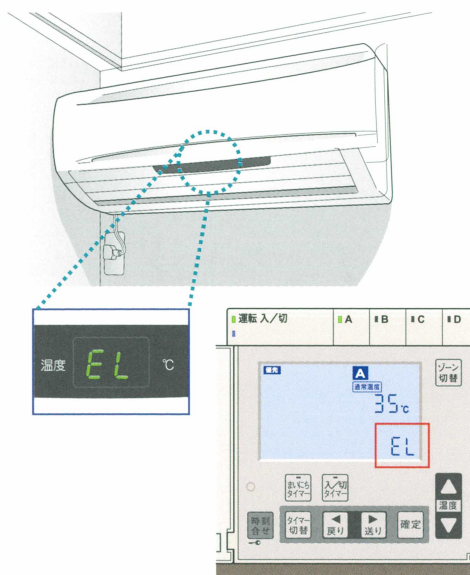

#### ■ 循環液の補充方法（電気ヒートポンプ式）

1. 室外機上部の給水タンクカバーをはずします。
2. 給水タンクふたをはずします。
3. 循環液を充填します。  
「LL」のとき・・・約1.5リットル  
「EL」のとき・・・約2.0リットル
4. 給水タンクふたを「カチカチ」と音が出るまで閉めます。
5. 給水タンクカバーを取り付けます。
6. リセット（警報解除）のため、リモコンの電源を一旦切って、再度入れます。

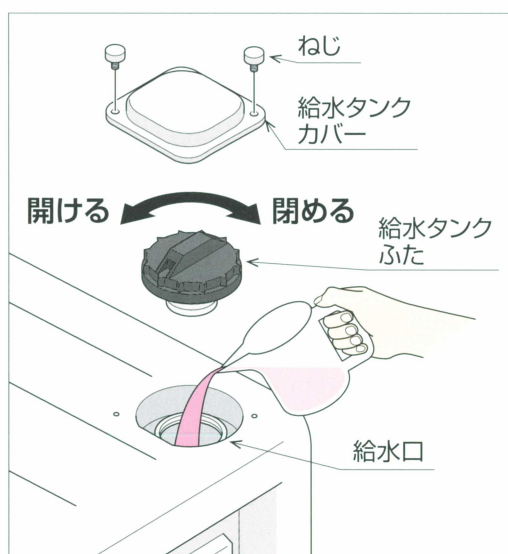

#### ■ 循環水の種類について

循環水には、地域や仕様により2種類あります。

ヘッダーボックス開けて、右図の通り、循環水の種類を確認して、適切な循環水を補充しましょう。

配管の色	循環水の種類
ピンク	専用不凍液
半透明	水道水

#### ⚠ 注意

運転中や運転停止直後に給水タンクふたを外さないでください。循環水が飛び散る可能性がありますので、必ず運転停止後、一定時間を置いてから作業を行ってください。

当社指定以外の循環水は使用しないでください。故障の原因になります。