


17 床暖房

Q 運転方法のポイントは？（電気ヒートポンプ式・灯油式）

A 床暖房は、急速運転に不向きのため、家が冷え切っている状態から使用される場合は、家が暖まるまで、高めの温度に設定しましょう。

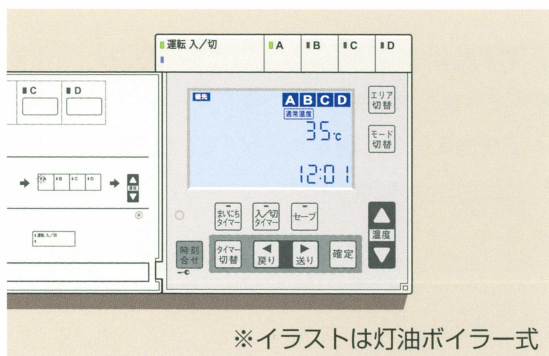

家全体が冷え切っている状態から使う場合は、家が暖まるまで、設定温度を35℃～40℃と高めに設定し、24時間連続運転を行きましょう。家全体が暖まった後は、輻射熱の効果で低い温度でも暖かく感じます。

外気温度	0℃程度	6℃程度
24時間連続運転	26～28℃	24～26℃
間欠運転	26～30℃	24～28℃

表を参考に、室内温度が20～22℃となるよう調整しましょう。

※表示温度は床センサーの温度で、室温ではありません。