


## 17 床暖房

### Q 床暖房が作動しない場合は？②

A 床暖房が作動しない場合は、下記トラブルシューティングを行って頂き、それもで解決しない場合は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。


#### ■ 床暖房のトラブルシューティング

①エラーコードが出ていないか確認（リモコンとエアコン本体）

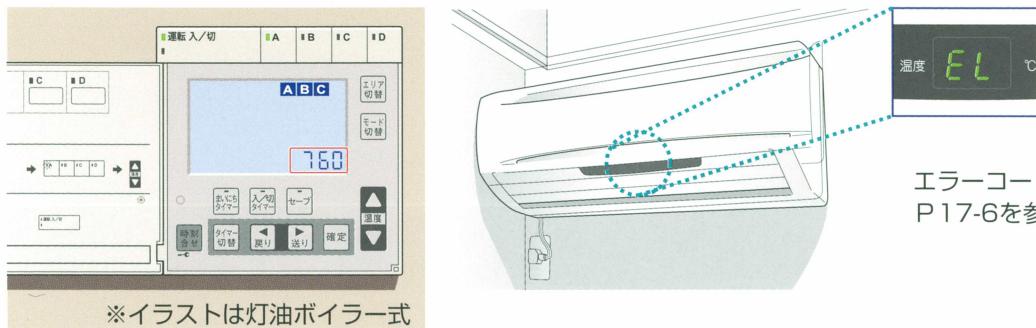


エラーコードについては、  
P 17-6を参考

②床暖房室内機のコンセントが抜けていないか確認

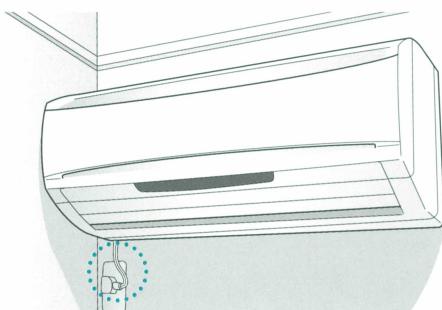

床暖房の電源は、エアコンの室内機から取っています。床暖房を使用する際も、コンセントを抜かないでください。

③ヘッダーボックスのバルブが開いているか確認

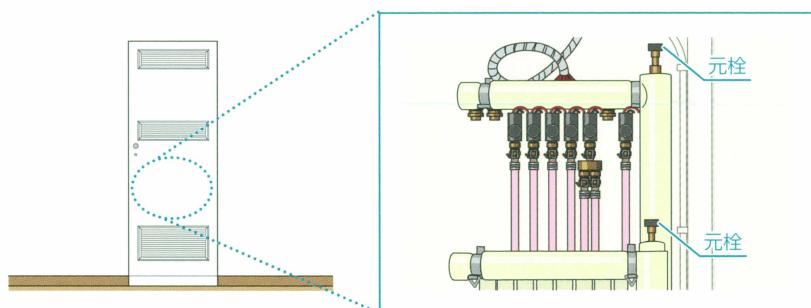

ヘッダーボックスの中の上下二箇所に元栓があります。

④電源コンセント抜き差ししてリセットすることで復帰するか確認



電源コンセントを抜き差しするだけでリセットされ、正常に動く可能性があります。