


Q 網戸の取り外し方と調整方法は？

A 網戸を取り外す場合は、網戸上部にある外れ止めを緩めて持ち上げれば外すことができます。傾きの調整は、下部にある戸車のネジで調整をしましょう。


■ 網戸の取り外し

網戸上部の両側に「外れ止め」がありますので、ドライバーでネジを緩めて、「外れ止め」を下げることで、網戸を持ち上げて取り外すことができます。

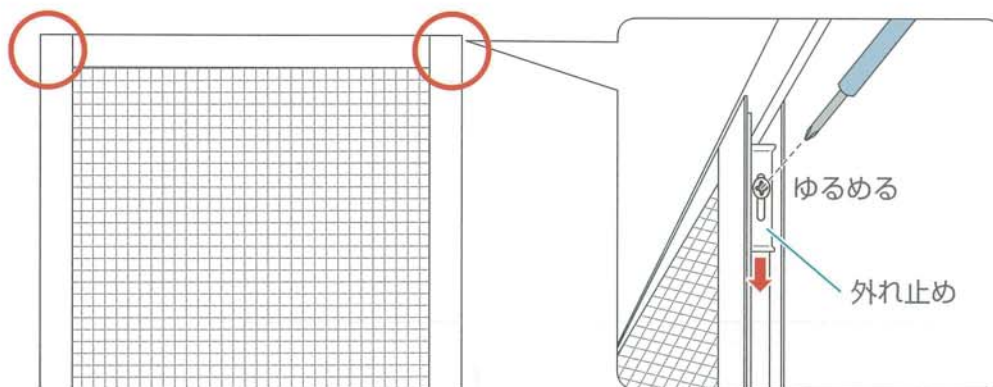

■ 網戸の建て付け調整

網戸下部の両側に戸車調整ネジがありますので、ドライバーで回して調整してください。ネジを右に回すと網戸が上がり、左に回すと下がります。

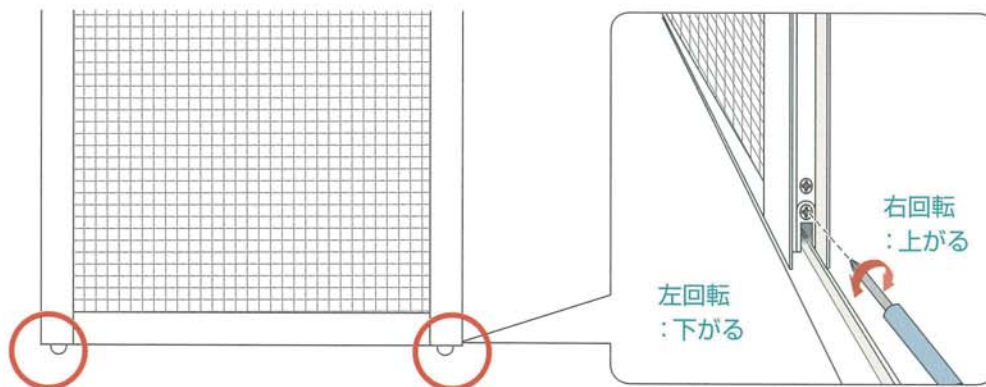

⚠ 注意

強風時や開閉時に網戸が外れてしまうことがありますので、網戸を設置しているときは、必ず「外れ止め」を上げておいてください（開閉時に鴨居レールをこすらない程度）。